


Motorvärmartimer AUTOTIME

Bruksanvisning


1. Ställa in klockan

AUTOTIME visar normalt tiden, om så ej är fallet, vänta några sekunder så går AUTOTIME automatiskt tillbaka till tidsvisning, två prickar blinkar då i mitten. Tryck på både nedre höger och nedre vänster pilknapp samtidigt och släpp dem, samtliga siffror skall börja blinka.

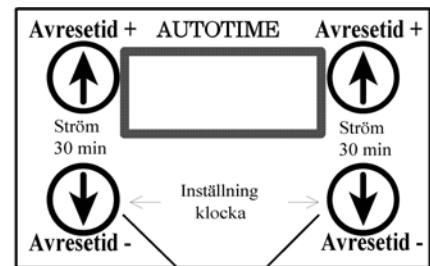


Tryck samtidigt för att kunna ställa in klockan.

Tryck därefter på vänster **eller** höger sidas pilknappar. Pil uppåt-knapp stegar klockan framåt. Pil nedåt-knapp stegar klockan bakåt. När rätt tid visas vänta några sekunder tills siffrorna slutar att blinka, klockan är inställd. **Klockan visar rätt även efter upp till två dygns strömavbrott.**

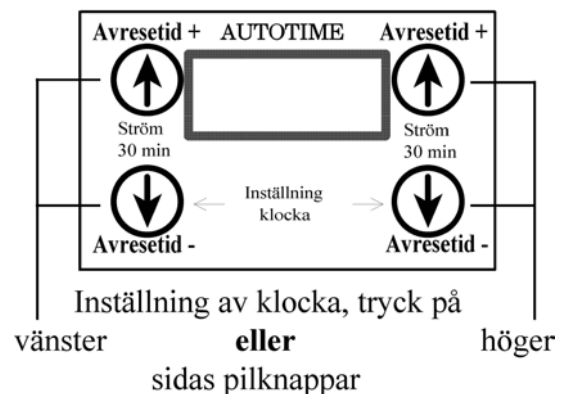

2. Visa inställd avresetid = den tid då bilen skall hämtas


Normalt visar klockan aktuell tid. Tryck på pil uppåt-knapp eller pil nedåt-knapp för det uttag som avresetiden skall visas. (Vänster pilknappar visar inställd tid för vänster uttag och höger pilknappar visar inställd tid för höger uttag.)

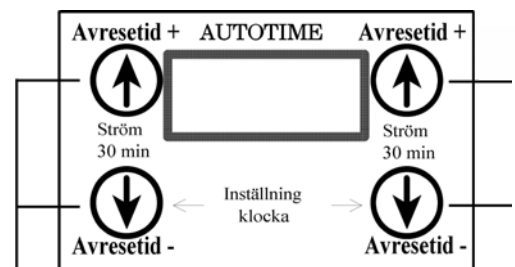

Tryck på en av dessa för vänster uttag, din avresetid visas

Tryck på en av dessa för höger uttag, din avresetid visas

3. Ställa in sin avresetid = den tid då bilen skall hämtas
Ställ in AUTOTIME i läge "Visa inställd avresetid" (se punkt 2). Pil uppåt-knapp stegar tiden framåt, pil nedåtknapp stegar tiden bakåt. När rätt avresetid visas släpp knapparna och vänta några sekunder tills klockan visas igen. Avresetiden är inställd.

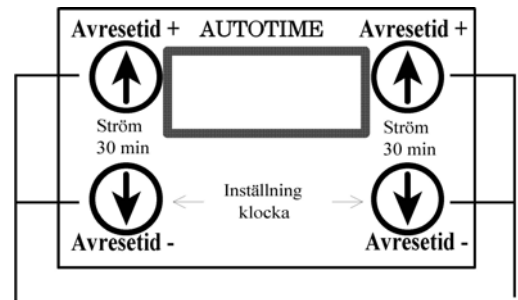


Stegar avresetiden framåt/bakåt vänster uttag

Stegar avresetiden framåt/bakåt höger uttag

4. Få ström i uttaget oberoende av inställd avresetid och temperatur

För att få ström för dammsugning o.dyl. gör följande:
Tryck samtidigt på pil uppåt-knapp och pil nedåtknapp. Höger knappar styr höger uttag, vänster knappar styr vänster uttag. AUTOTIME ger Dig ström i uttaget i 30 min. Önskas sedan ytterligare 30 min, tryck återigen på pil uppåt och pil nedåtknapp samtidigt. Detta kan upprepas hur många gånger som helst.

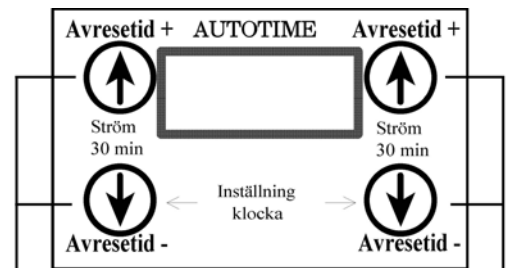

För ström i 30 min, tryck samtidigt på båda knapparna vänster uttag höger uttag

5. Uppvärmningstiden

AUTOTIME ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid beroende på ytttemperaturen. Om man skulle vara försenad till bilen innehåller AUTOTIME en extra varmhållningsfunktion, då den under 30 minuter efter inställd avresetid "pulsar" strömmen. Detta sker med olika intervall beroende på ytttemperaturen.

