


DigiWatt™

Användarinstruktion

ENSTO

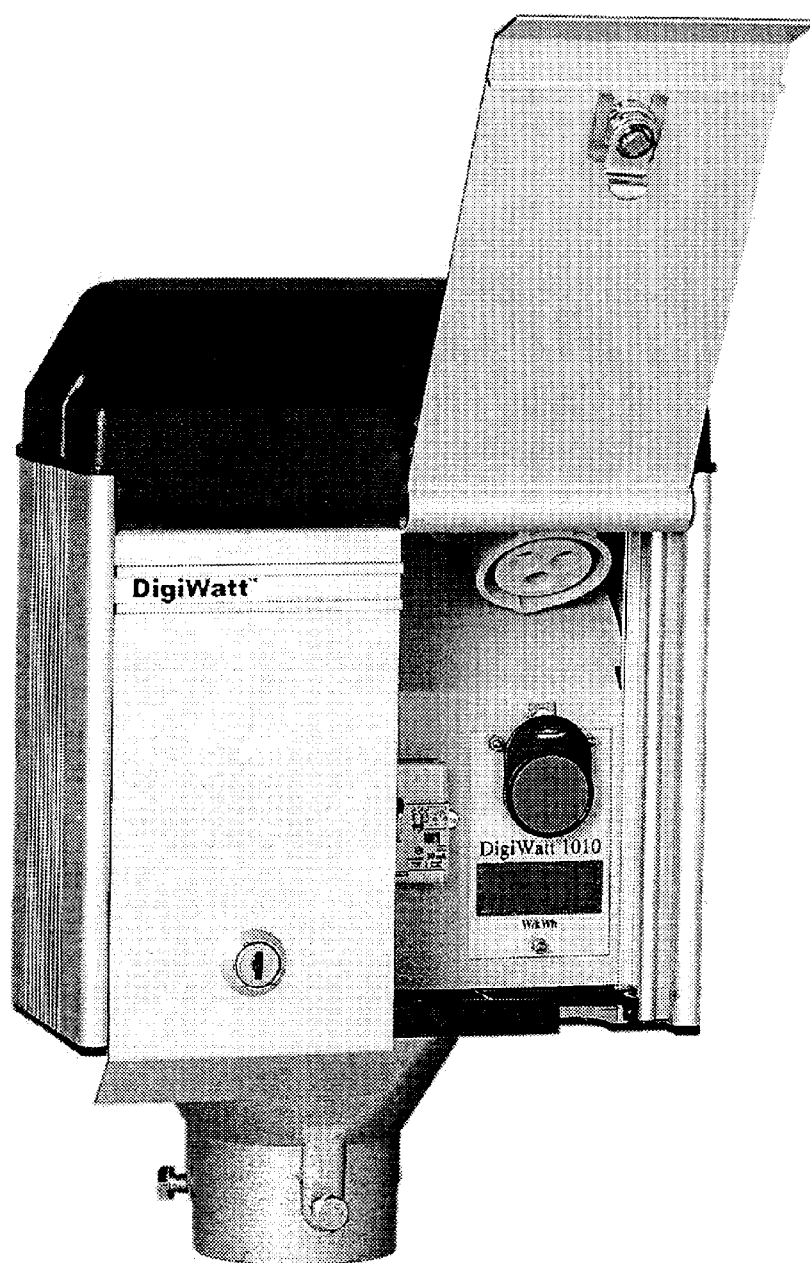

Ensto Idealplast AB



Innehåll

Inledning.....	3
Swedish	4
Anteckningar	6

© Copyright Ensto Idealplast AB 1999

*Innehållet i den här manualen får inte kopieras eller mångfladigas
utan tillstånd av Ensto Idealplast AB.*

Inledning

På nästa uppslag hittar du användarinstruktioner på olika språk. Tanken är att du ska använda det här häftet som kopieringsunderlag. Då kan du välja ut de språk som du behöver på just din anläggning.

Vi har lagt instruktionerna dubbelt över uppslagen. Om du kopierar rätt av, kan du dela dem mitt itu, så får du fram dem i behändigt A5-format.

Behöver du andra språk eller har frågor, kontakta:

Ensto Idealplast AB
Box 48
SE-503 05 Borås

tel: 033-16 33 40

fax: 033-13 31 24

e-post: idealplast@ensto.com

hemsida: www.ensto.com

Så här använder du DigiWatt™

Start

- 1 Lås upp en ledig lucka.
- 2 Häng den röda informationsbrickan på hållaren ovanför elmätaren med den färgade sidan inåt. Du kan sätta ett litet hänglås i hålet i hållaren, om du vill stöldsskydda brickan.
- 3 Elmätaren nollställs och elen slås på.
- 4 Displayen blinkar och växlar mellan att visa antalet förbrukade kWh det totala effektuttaget.

Effektbegränsning

Den röda brickan är programmerad så att den begränsar effektuttaget till 6 A/1440 W, 10 A/2400 W eller 16 A/3840 W. Överskrider du gränserna, börjar effekten att pendla.

Om t.ex. ljuset börjar blinka, så tar du ut större effekt än vad din informationsbricka programmerats för. Gör då så här:

- 1 Stäng av en eller två elförbrukare, så att belastningen sänks inom 5 minuter. Om du inte gör det, stängs elen av.
- 2 När elen stängts av, ska du ta bort brickan från hållaren och sätta tillbaka den igen. Elen slås på igen. Om du inte minskat belastningen, kommer det börja blinka igen.
- 3 Hjälper inte åtgärderna ovan, kontakta receptionen.

Var särskilt noga med totalförbrukningen när du har TV eller annan elektronik inkopplad. Är du osäker på hur mycket du förbrukar, kan du titta på displayen på mätaren. Där ser du din aktuella förbrukning. Anpassa sedan förbrukningen efter den.

Betalning

- 1 Ta loss brickan från hållaren och ta med den till receptionen. Där läser man av den, så att du kan betala.

Så här använder du DigiWatt™

Start

- 1 Lås upp en ledig lucka.
- 2 Häng den röda informationsbrickan på hållaren ovanför elmätaren med den färgade sidan inåt. Du kan sätta ett litet hänglås i hålet i hållaren, om du vill stöldsskydda brickan.
- 3 Elmätaren nollställs och elen slås på.
- 4 Displayen blinkar och växlar mellan att visa antalet förbrukade kWh det totala effektuttaget.

Effektbegränsning

Den röda brickan är programmerad så att den begränsar effektuttaget till 6 A/1440 W, 10 A/2400 W eller 16 A/3840 W. Överskrider du gränserna, börjar effekten att pendla.

Om t.ex. ljuset börjar blinka, så tar du ut större effekt än vad din informationsbricka programmerats för. Gör då så här:

- 1 Stäng av en eller två elförbrukare, så att belastningen sänks inom 5 minuter. Om du inte gör det, stängs elen av.
- 2 När elen stängts av, ska du ta bort brickan från hållaren och sätta tillbaka den igen. Elen slås på igen. Om du inte minskat belastningen, kommer det börja blinka igen.
- 3 Hjälp inte åtgärderna ovan, kontakta receptionen.

Var särskilt noga med totalförbrukningen när du har TV eller annan elektronik inkopplad. Är du osäker på hur mycket du förbrukar, kan du titta på displayen på mätaren. Där ser du din aktuella förbrukning. Anpassa sedan förbrukningen efter den.

Betalning

- 1 Ta loss brickan från hållaren och ta med den till receptionen. Där läser man av den, så att du kan betala.

Anteckningar

ENSTO

Ensto Idealplast AB

Box 48, 503 05 Borås

Tel 033-16 33 00, fax 033-13 31 24

idealplast@ensto.com, www.ensto.com