

Inkoppling spänningsvakt/testvakt Typ 12-24 TV 230.

Spänning/testvakten kan användas på 4 olika sätt.

Spänningsvakt 12 V

Spänningsvakt 24 V

Testvakt och spänningsvakt 12 V

Testvakt och spänningsvakt 24 V

Funktionen bestäms av två byglar som sitter på kretskortet under det vita locket.

Testvakten gör funktionstest med jämna mellanrum.

Observera att funktionen bestäms av byglarna, inte vad som står på den vita etiketten på locket.


Lysdioderna på skåpets framsida visar:

Grön lysdiod fast sken = nätdrift

Grön lysdiod blinkande = funktionstest pågår

Röd lysdiod fast sken = batterifel

Röd lysdiod blinkande = batteridrift

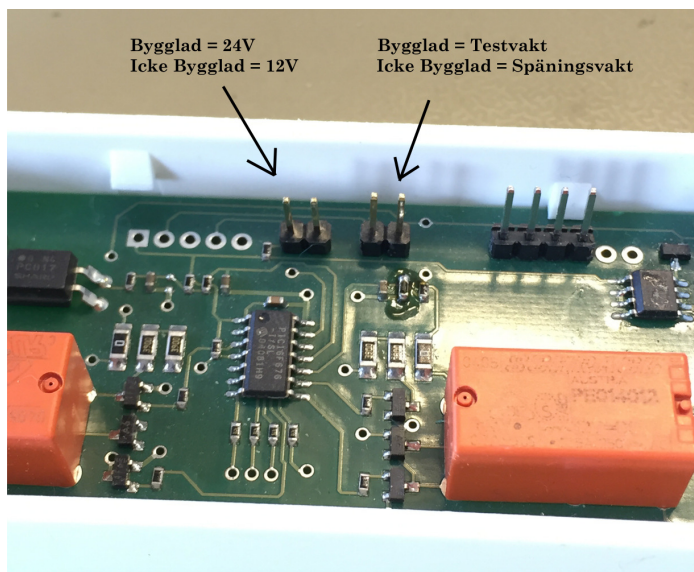

Används oftast
inte på
Spänningsvakt*

Inkommande
Nätanslutning



Akkumulator

Larmrelä

* Ibland används dessa på samma sätt som på Testvakt dvs Nödströmsautomatiken matas från denna utgång.

V36 170131